

## LED蛍光灯40W型 補足説明

現在ご使用の蛍光灯器具に設置する場合は以下の注意事項を必ずご一読下さい。

### 【注意】

- ご使用の器具がインバーター方式・ラピッドスタータ方式の場合は直結配線（バイパス配線）を行うことによりご利用可能です。  
(バイパス配線工事を行った場合、従来の蛍光管に交換は出来ません。)
- グロースタータ方式の場合はグロー球を外してご利用下さい。  
(グロースタータ方式の場合でも直結配線(バイパス配線)を行うことにより安定器の無駄な電力消費がなくなるのでお勧めです。)
- 直結配線(バイパス配線)はお近くの電気工事店へご依頼下さい。


### 【結線方法】

両側のソケットにAC100V電源のライブ側、ニュートラル側を直結して下さい。

#### ● グロースタータタイプ

ハサミマークの場所を切断する。2番を1番に接続する。


3番4番を5番に接続する。

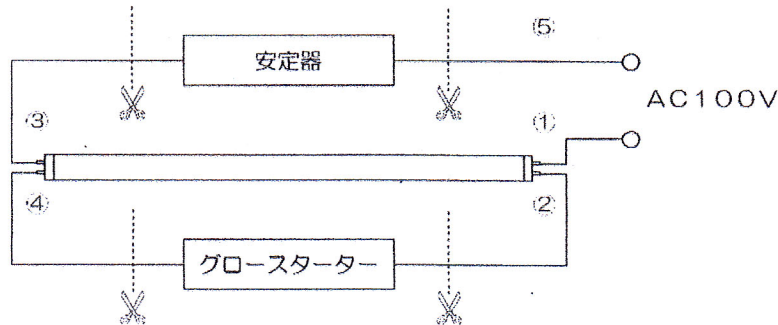

#### ● インバータタイプ、ラピッドスタートタイプ

ハサミマークの場所を切断する。1番2番を5番に接続する。

3番4番を6番に接続する。

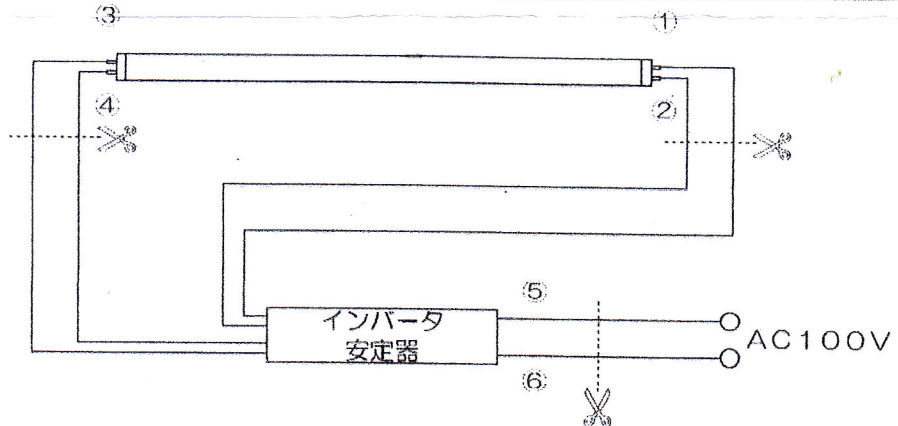

#### ● 正しい結線

