


肌スコープ チャームビュー **主な用途** 肌診断用 頭皮診断用

- ・見た目ではわからない肌の状態を映像でチェック。
- ・シミ/きめ/皮脂/肌のダメージを観察。
- ・1/2分割静止画像機能。
- ・手元のボタンひとつで、きめ/シミモード切換え。
- ・レンズ交換はワンタッチ。

白色のLEDを採用した肌及び頭皮拡大用 CCD 顕微鏡です。照明の切替により、きめとシミを確認。

1・2分割静止画像機能搭載により、比較検討を一つの画面で行えます。レンズ交換により、頭皮から髪の毛のキューティクルまで観察できます。


3枚のPL(偏光)フィルタを組み合わせることによって散乱光を極限まで無くし、今まで実現できなかった「肌のきめ」や「肌のシミ」の画像をより正確に見ることができます。これが、TPL方式の画像です。

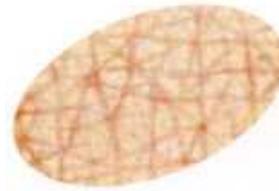

TPL方式肌画像



他社ノーマル方式肌画像

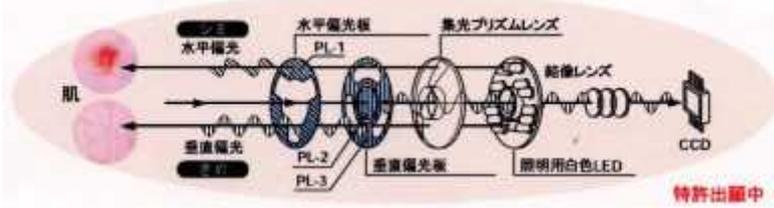

見たいお肌の部分に軽くあてます



静止画ボタンを押して画像をフリーズ



モニターに映し出された画像を見ながら診断 お客様の症状に合わせた商品のおすすめします。



<p>お客様の症状をもっと効果的に説明する方法はないかしら？</p>	<p>⇒</p> <p>お肌の理想状態と現在のお客様の症状をモニタ上に同時に映しだすので、2画面を比較しながら効果的なアドバイスが行えます。</p>	<p>もっと拡大した肌や頭皮を見ることはできないかしら？</p>	<p>⇒</p> <p>最大×700倍までの豊富なレンズを用意。倍率を変えてお肌だけでなく、お客様が自分で見ることのできない背中や頭皮なども観察することができます。</p>
<p>もっと簡単な操作で、きめやシミを見ることはできないかしら？</p>	<p>⇒</p> <p>手元のボタン切り替えだけの簡単操作で、きめやシミもわかりチェックできます。</p>	<p>次回いらっしゃるお客様のためにデータをとっておく方法はないかしら？</p>	<p>⇒</p> <p>TVモニタだけでなく、USBインターフェースでパソコンに画像を取り込めるので、お客様データとして保存・管理しておくことが可能です。</p>
<p>お肌の基本となる角質についてもっと詳しく。カウンセセルしたいのだけれど...</p>	<p>⇒</p> <p>肌トラブルの原因となる目に見えない古い角質や皮脂などを採取した角質シールを実際に見ながら、その場ですぐに</p>		

観察・アドバイスできます。

サンプル画像

 肌	 肌	 目じり	 顔	NEW  角質
 X15	 X10	 X5	 X1	 X50 角質用
 X30 PL	 理想的な肌。 きめが細かく、皮溝もはっきりしています。	 紫外線によって 焼けた肌。 皮溝もあまりはっきりしていません。きめも粗くずれています。	 敏感肌。 乾燥が進んで、毛細血管が見えています。	 色素沉着。 メラニン色素が沈着しています。UV対策が必要です。
 X50 PL	 理想的な肌。 きめが細かく、皮溝もはっきりしています。	 乾燥肌。 乾燥により傷だ肌。角質層が固化し、はげ落ちています。	 色素沉着。 メラニン色素が沈着しています。UV対策が必要です。	 脂質。 脂質が毛穴につまっていて、このままだと炎症をひきおこします。
 X120	 きれいな毛穴。 毛穴につまっているものも少なく、健康な頭皮環境を保っています。	 脂肌。 脂が毛穴につまっています。脂の分泌が異常で、抜け毛になります。	 ヘアマニキュア。 毛髪の中へ浸透状態がはっきり見えます。	 傷んだ髪。 キューティクルがはげ落ち、枝毛が進んだ状態です。
 X200	 健康な毛穴。 毛穴につまっているものも少なく、健康な頭皮環境を保っています。	 損傷毛。 キューティクルがはがれて枝毛が進行した状態です。	 脂肌。 脂が毛穴につまっています。脂の分泌が異常で、抜け毛になります。	 毛細血管の浮き出。 血行の状態が悪く、頭皮が固くなっている状態です。
 X700	 角質化細胞。 透明シール上にうつされた角質の形、大きさ配置が見えます。	 キューティクル。 キューティクル.700倍のレンズによる毛髪のキューティクル。.	 キューティクル。 キューティクル.700倍のレンズによる毛髪のキューティクル。.	レンズ交換式で様々なアプリケーションに対応。ワンタッチボタンひとつで、きめ/シミモード切換え可能

本体

品名	チャームビューティ(本体・スタンド付き)
商品コード	E-0001
価格	¥198,000(税込み)

レンズ(別売り)

品名	X1	X5	X10	X15	X30PL	X50PL	X50	X120	X200	X700
備考					きめ/シミ モード付 き	きめ/シミ モード付 き	角質用			
商品コード	E-0030	E-0031	E-0032	E-0033	E-0034	E-0035	E-0039	E-0036	E-0037	E-0038
価格	¥45,000 (税込み)	¥20,000 (税込み)	¥45,000 (税込み)	¥45,000 (税込み)	¥20,000 (税込 み)	¥20,000 (税込 み)	¥45,000 (税込み)	¥20,000 (税込み)	¥45,000 (税込み)	¥67,000 (税込 み)

オプション



品名	商品コード	価格
XYZステージ(*レンズ別売り)	E-8005	¥175,000(税込み)
SONY10"モニタ(KV10PR1)	A-8668	¥44,000(税込み)
シャープ液晶モニタ(LC-13E2)	A-8669	¥78,000(税込み)
角質サンプリングシール(10枚/100回分)	E-8001	¥9,000(税込み)
角質サンプリングシール(黒/200枚)	E-8006	¥18,000(税込み)
映像コード	E-8004	¥1,000(税込み)