

安全上の注意（必ずお守り下さい）

- ご使用前に、必ずこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ここに記載している注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも、安全に関する重要な内容となりますので、必ず守って下さい。

⚠ 警告: 誤った取り扱いをした場合に、人が死亡又は重傷を負う結果に結びつく可能性が大きいもの


⚠ 注意: 誤った取り扱いをした場合に、人が傷害を負う可能性及び物的損害の可能性のあるもの

 警告	
 必ず守る	医師の治療を受けている時や身体に異常を感じている時、又は下記の人には必ず医師と相談して下さい。（事故やトラブルの恐れがあります） ●急性(疼痛性)疾患の人 ●熱の高い人 ●温浴、マッサージを禁じられている人 ●心臓に障害のある人 ●特に身体に異常を感じる人 ●医師から入浴を禁じられている人 ●感染症疾患のある人

 警告	
 必ず守る	●高齢者(特に介護を必要とする方)の入浴中の使用はご注意ください。
 禁止	●固定場所は給湯口や追い炊き口等、高温になる場所は避けて下さい。（高温のお湯が吹き出してヤケドの恐れがあります） ●24時間風呂や交換しないお湯では使用しないで下さい。（細菌による感染の恐れがあります） ●気泡浴以外の目的で使用しないで下さい。（事故やケガの恐れがあります） ●子供だけでの入浴中の使用はおやめ下さい。幼児の手の届くところで使わないで下さい。（事故やケガの恐れがあります） ●使用中に、浴槽内のお湯には絶対に潜らないで下さい。（事故やケガの恐れがあります）
 禁止	●絶対に改造、分解、修理をしないで下さい。（異常動作してケガの恐れがあります）

 注意	
 禁止	●気泡の水流を目や耳にあてないで下さい。（ケガの恐れがあります） ●本体を浴槽に入れたまま風呂を沸かさないで下さい。（事故やケガの恐れがあります） ●泥酔した人や感覚が鈍くなっている人は使わないで下さい。（事故やケガの恐れがあります） ●落としたり、ぶつけたりしないで下さい。（破損や故障の恐れがあります）
 必ず守る	●使用中、気分が悪くなったり、身体に異常があらわれたり、刺激が強すぎて苦痛を感じた時は使用を中止し、医師に相談して下さい。（事故やトラブルの恐れがあります） ●湯の華(イオウ分)や塩分を含むお湯には使用しないで下さい。（破損や故障の恐れがあります）

各部の名称

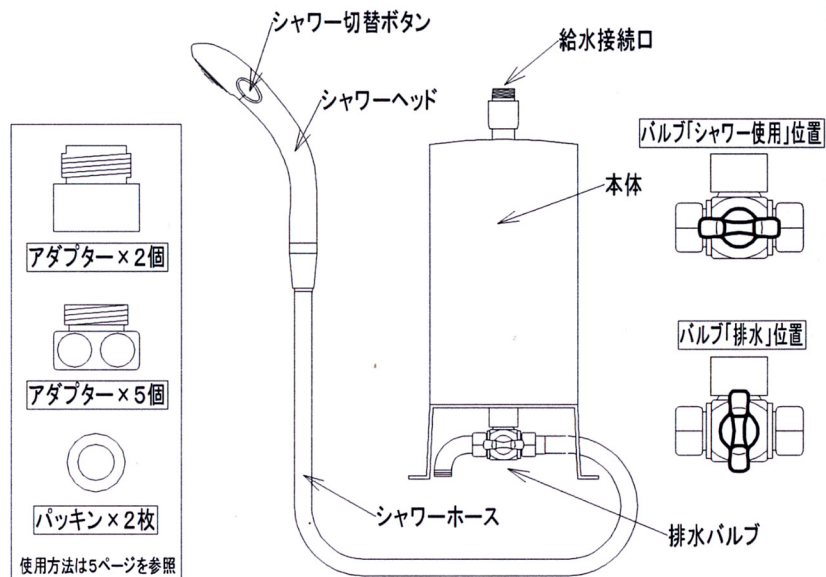


【本商品をご使用前に、以下の事項について必ずご確認ください】


(正常にマイクロバブルが発生しない場合と商品が接続できない場合がありますのでご注意ください)

- ①シャワー水量が毎分10ℓ以上あること。
- ②シャワーの水圧が0.2MPa (2kgf/cm²) 以上あること。
※水圧が不明な場合には、シャワーヘッドを外してシャワーホースを上に向けて、水の高さが「1m以上」に上がるのが望ましい。
- ③電気温水器ではない事。
- ④給湯器の給湯口に減圧弁が設置されていない事。
- ⑤一部のシャワーホースに接続できない機種(ネジ式以外)があります。
- ⑥現在、お使いになっているシャワーホースを交換して接続しなければならない場合があります。

取り付け方法

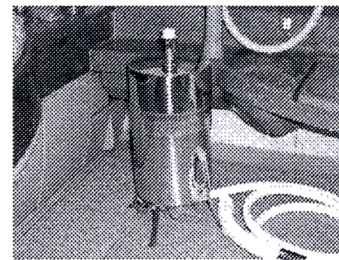


- ①本体を床にしっかりと設置します。
- ②不安定な場所には設置しないで下さい。

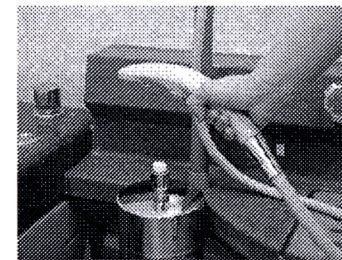


- ③混合水栓を止めて水が出ないようにして下さい。



- ④今お使いのシャワー付き混合水栓のシャワーヘッドを取り外します。

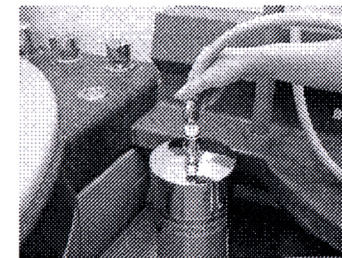

- ⑤本体の給水接続口にシャワーヘッドを取り外したシャワーホースを接続します。(水漏れする場合には付属の「Oリング」又は「パッキン」を用いて下さい)
- ⑥シャワーホース接続部のネジのタイプによっては、一部取り付けられないものがありますので、「付属のアダプター」をご使用下さい。

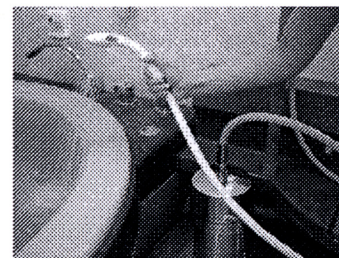

- ⑦本体下部の「排水バルブ」を「シャワー使用」の位置にします。
- ⑧混合水栓を開けるとご使用出来ます。

ご使用方法

●本体の「給水接続口」に、ご家庭のシャワーホースに接続されているシャワーヘッドを取り外し、シャワーホースを接続します。

※ご購入後、初めてご使用される場合には、「排水バルブ」を「排水」の位置にして、1分～2分程度水を流してからご使用下さい。

●本体の「排水バルブ」を「シャワー使用」の位置にします。

●シャワー付き混合栓のシャワー部を「開放」します。

●マイクロバブルを発生させてご使用する場合には、シャワーヘッドの「灰色のボタン」を押してご使用下さい。

※「灰色のボタン」を押した場合、半分程度の位置でストップし「マイクロバブル」が発生します。

●通常のシャワーをご使用の際には、シャワーヘッドの「青色のボタン」を押してご使用下さい。

●マイクロバブルは連続使用で「約15分間」発生します。

●シャワーの「通水及び停止」は、「混合栓部で操作」して下さい。

●マイクロバブルが発生しなくなった場合には、以下の手順で操作して下さい。

①シャワー付き混合栓のシャワー部を「止め」の状態にします。

②本体の「排水バルブ」を「排水」の位置とし、タンク内の排水を行います。

③排水が止まったら、「排水バルブ」を「シャワー使用」の位置にします。

④シャワー付き混合栓のシャワー部を「開放」状態にします。

●以下、同様の操作でマイクロバブルの気泡浴をお楽しみ下さい。

●断続してご使用される場合には、上記の操作は必要ありません。

●マイクロバブルが発生しているシャワーヘッドを、身体の各部に向けてご使用下さい。より一層のマイクロバブル効果を得ることが出来ます。(特に、足、脇、おへそ、首筋など)

ご使用後は

●ご使用後は、以下の手順で操作して下さい。

①シャワー付き混合栓のシャワー部を「止め」の状態にします。

②本体の排水バルブを「排水」の位置にします。

※特に寒冷地で「寒い時期」にご使用される場合には、「本体及びシャワーホース内の排水」をしっかりと行って下さい。

●使用する際には、以下の手順で操作して下さい。

①本体の排水バルブを「シャワー使用」の位置にします。

②シャワー付き混合栓のシャワー部を「開放」状態にします。

お手入れ方法

●本体及びシャワーヘッド、シャワーホースには、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤等は絶対に使わないで下さい。(変色・劣化及びヒビが入る恐れがあります)

仕様

品名	マイクロバブル発生器 「ミルキーシャワー」		
型式	MS－I		
製品寸法又は材質	本体	スレンス製 SUS304 直径: 14cm 高さ: 39cm	
		シャワーヘッド (抗菌仕様)	ヘッド部:ABS樹脂
	シャワーホース	シャワー板:POM樹脂	オーリング:EPDMNBR
		ホース:PVC樹脂 2.0m	接続部金具:黄銅
		パッキン:NBR EPDM	オーリング:EPDM
		アダプター:POM樹脂	
製品重量	約2.8kg		
使用温度	50℃ 以下の水温		
使用水压	0.2 MPa(2.0 Kgf/cm ²)～0.4 MPa(4.0 Kgf/cm ²)		
付属品	シャワーホース接続用パッキン(2枚) シャワーホース接続用アダプター(5個) シャワーヘッド接続用アダプター(2個)		

アフターサービスについて

●保証書について

この商品には保証書を添付しております。保証書は記載内容をご確認いただき大切に保存して下さい。保証期間はご購入の日より1年間です。(一般家庭以外に使用された場合は除きます)

保証書を紛失した場合には、再発行いたしませんので取り扱いにはご注意下さい。

●保証期間中の修理

ご購入上の販売店で保証書を添えて商品をご持参下さい。保証の規定に従い修理させていただきます。

●保証期間経過後の修理

ご購入上の販売店にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

●ご不明な場合

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、ご購入上の販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせ下さい。